



ELEKTRYCZNA ROLETA / MARKIZA

ARZ Komfort Tuya WiFi

AMZ Tuya WiFi


VMZ Tuya WiFi




ARZ Komfort Tuya WiFi



AMZ Tuya WiFi

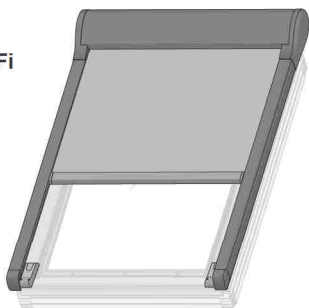

VMZ Tuya WiFi

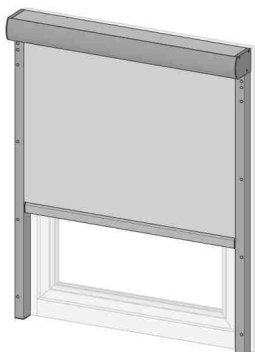

WAŻNE INFORMACJE	2
SCHEMAT PODŁĄCZENIA	3
PANEL STEROWANIA	3
STEROWANIE MANUALNE	5
KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ WiFi	5
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	5
SZYBKI START	6
GWARANCJA	7



Elektryczna roleta ARZ Komfort, markiza AMZ, VMZ Tuya WiFi zapewnia maksymalny komfort użytkowania poddasza. Zarządzaj urządzeniem z poziomu aplikacji w Twoim smartfonie, lokalnie lub z dowolnego miejsca na świecie. Ustaw pozycję komfortową, stwórz harmonogram działania dostosowany do Twoich potrzeb, kontroluj status urządzenia. Udostępnij urządzenia domownikom.

PARAMETRY TECHNICZNE			
ARZ Komfort Tuya WiFi	AMZ Tuya WiFi	VMZ Tuya WiFi	ARZ Komfort, AMZ, VMZ Tuya WiFi
Zasilanie: 15V DC Moc: 20W Temperatura pracy: -20°C do +85°C Kabel zasilający: 2 x 0,75 mm ²	Zasilanie: 15V DC Moc: 20W Temperatura pracy: -20°C do +85°C Kabel zasilający: 2 x 0,75 mm ²	Zasilanie: 15V DC Moc: 35W Temperatura pracy: -20°C do +85°C Kabel zasilający: 2 x 0,75 mm ²	Protokół radiowy: WiFi Częstotliwość radiowa: 2.4 GHz Zasięg: do 20m w budynku

WAŻNE INFORMACJE


Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem, skaleczeniu itp.

Podczas montażu rolety elektrycznej należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:

- Po rozpakowaniu sprawdź poprawność działania urządzenia (dotyczy ARZ Komfort i AMZ Tuya WiFi). Rozłóż urządzenie na płasko i podłącz do zasilacza 15VDC. Zasilacz należy dokupić. Uruchom urządzenie za pomocą przycisku sterowania manualnego.
- Zamontuj urządzenie według instrukcji montażu.
- Podłącz urządzenie do instalacji niskiego napięcia według schematu zawartego w niniejszej instrukcji. Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę. Sprawdź poprawność działania jednym cyklem pracy za pomocą przycisku sterowania manualnego.
- Dodaj urządzenie do aplikacji według niniejszej instrukcji programowania (patrz strona 6).
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane.
- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, śnieg) sterowanie urządzeniem może okazać się niemożliwe.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia: krańcowe mechaniczne oraz ograniczenie prądowe zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem w przypadku natrafienia na przeszkodę lub podczas uruchomienia urządzenia pokrytego śniegiem przy niskiej temperaturze. Zabezpieczenia krańcowe mechaniczne urządzenia ustawione są fabrycznie.
- Zaleca się rozdzielenie pasma sieci WiFi 2,4GHz i 5GHz innym SSID.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Roletę ARZ Komfort, markizę AMZ, VMZ Tuya WiFi należy podłączyć do zasilacza ZZ60h lub ZZ60 według poniższego schematu. Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 2 rolety/markizy. Zasilacz należy dokupić.

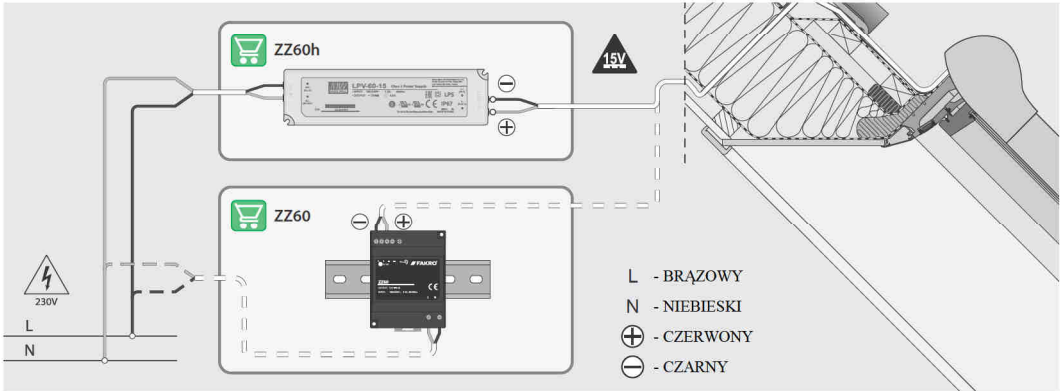



PANEL STEROWANIA

ARZ Komfort Tuya WiFi

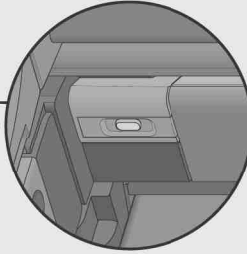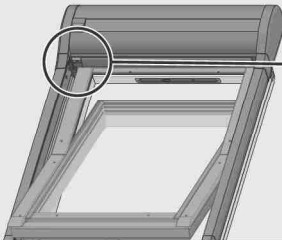



- LED STATUSU SIECI WiFi / SILNIKA
- PRZYCIŚK PROGRAMOWANIA / STEROWANIA MANUALNEGO

AMZ Tuya WiFi

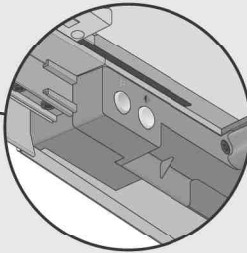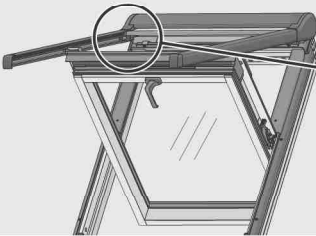

- P**
- LED STATUSU SIECI WiFi
- PRZYCIŚK PROGRAMOWANIA
- ◀▶
- LED STATUSU SILNIKA
- PRZYCIŚK STEROWANIA MANUALNEGO


VMZ Tuya WiFi

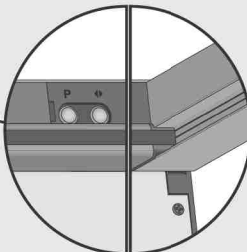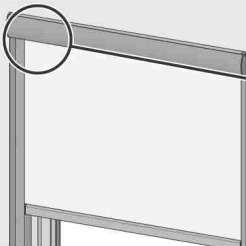

- P**
- LED STATUSU SIECI WiFi
- PRZYCIŚK PROGRAMOWANIA
- ◀▶
- LED STATUSU SILNIKA
- PRZYCIŚK STEROWANIA MANUALNEGO

FUNKCJE PANELU STEROWANIA ARZ Komfort Tuya WiFi

FUNKCJE PODSTAWOWE



Wciśnij przycisk 1 raz.
Sterowanie manualne.



Przytrzymaj przycisk 5s.
Wejście w tryb programowania AP.

SYGNALIZACJA



Czerwona dioda miga 1 raz.
Dojście do górnej lub dolnej pozycji krańcowej.




Czerwona dioda miga 3 razy.
Przeciążenie.



Roleta świeci po ресecie zasilania
Niepotwierdzona górna pozycja krańcowa.
Po wystereowaniu dioda miga do momentu osiągnięcia pozycji referencyjnej.

FUNKCJE PANELU STEROWANIA AMZ Tuya WiFi, VMZ Tuya WiFi

FUNKCJE PODSTAWOWE



Wciśnij przycisk sterownia 1 raz.
Sterowanie manualne.



Przytrzymaj przycisk programowania 5s.
Wejście w tryb programowania AP.

SYGNALIZACJA




Dioda miga 1 raz.
Dojście do górnej lub dolnej pozycji krańcowej.



Dioda miga 3 razy.
Przeciążenie.


STEROWANIE MANUALNE

ARZ Komfort Tuya WiFi



Steruj urządzeniem wciskając przycisk: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

AMZ, VMZ Tuya WiFi

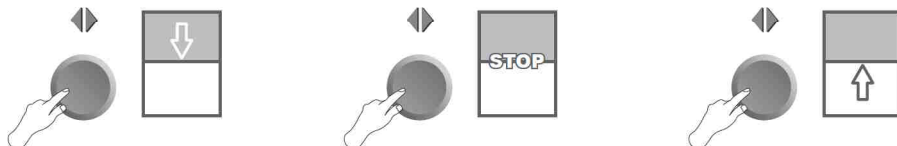

Steruj urządzeniem wciskając przycisk sterowania manualnego: 1.Start, 2.Stop, 3.Start w przeciwnym kierunku...

KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ WiFi

WiFi pozwala na integrację urządzeń różnych kategorii, tj. oświetlenia, ogrzewania, automatyki domowej, itp. Ten produkt może być obsługiwany w dowolnej sieci WiFi. Wymagany jest router z dostępem do internetu.



Wszystkie informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci WiFi znajdują się w instrukcjach użytkowania tych produktów.



Niniejszy produkt jest kompatybilny z aplikacją Tuya Smart oraz Smart Life.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

FAKRO Sp. z o.o. Niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ARZ Komfort Tuya WiFi, AMZ Tuya WiFi, VMZ Tuya WiFi jest zgodny z Dyrektywą RED 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.fakro.pl/architekci/certyfikaty-i-deklaracje/>

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ WEEE

Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

Obowiązkiem użytkownika jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu recyklingu.



SZYBKI START

POBRANIE PROGRAMU FAKRO smartHome


Pobierz aplikację FAKRO smartHome używając QR kodu lub zainstaluj aplikację ze sklepu Google Play lub App Store.



ANDROID



IOS

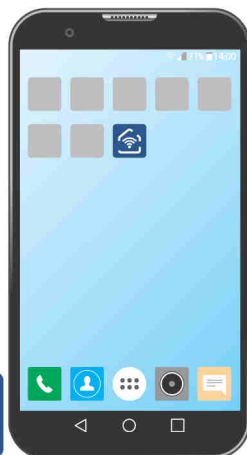

Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora.

Skrót aplikacji zostanie dodany do ekranu głównego.

INSTRUKCJA FAKRO smartHome



Zeskanuj kod QR i przejdź do instrukcji aplikacji FAKRO smartHome.



Roleta ARZ Komfort Tuya WiFi jest fabrycznie skalibrowana.

Ponowna kalibracja rolety możliwa do przeprowadzenia z poziomu aplikacji w ustawieniach urządzenia.

GWARANCJA



PL

<https://www.fakro.pl/servis/gwarancja/>



GB

<https://www.fakro.com/service/customer-service/>

FAKRO Sp. z o.o.

Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
Polska
www.fakro.com
tel. +48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczętka) osoby instalującej urządzenie

