


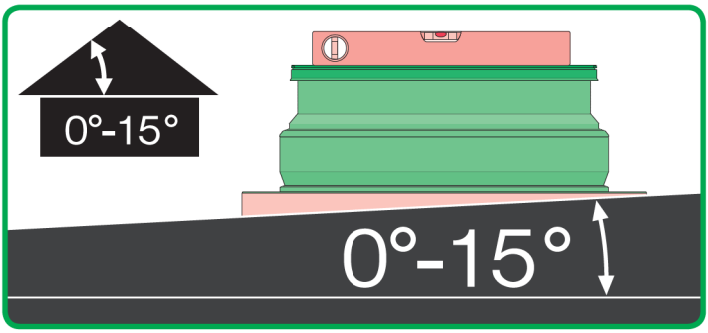



DSC

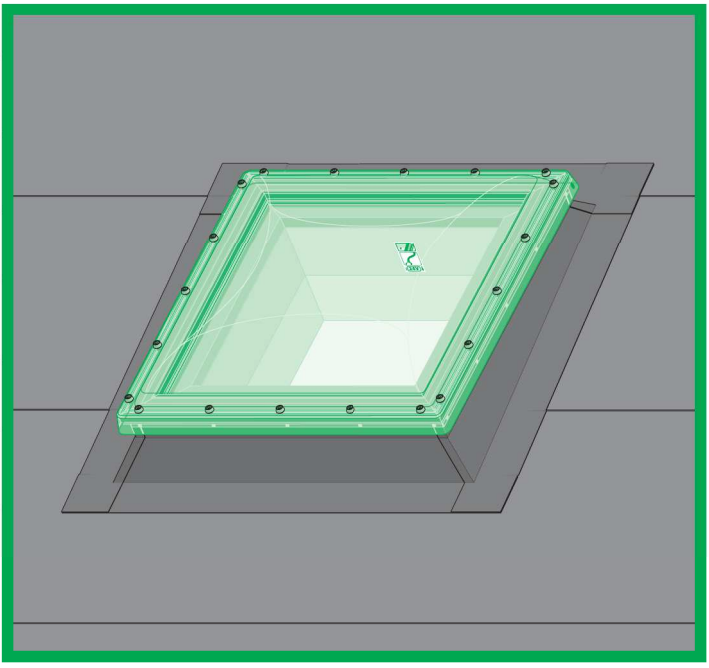


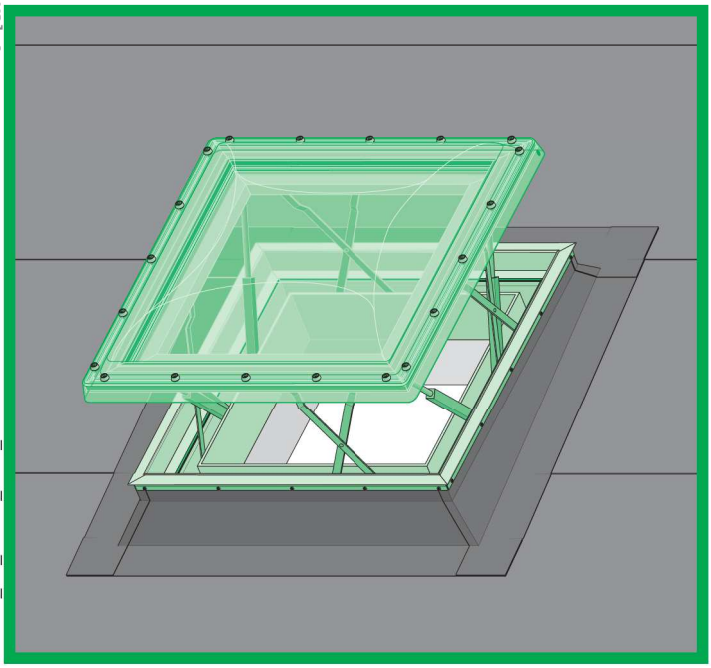



DSC

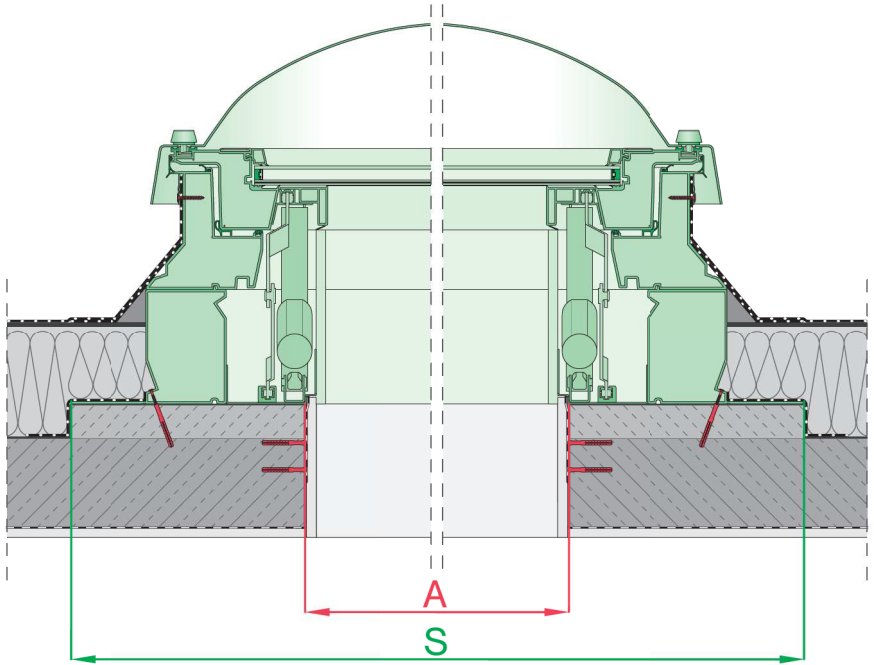


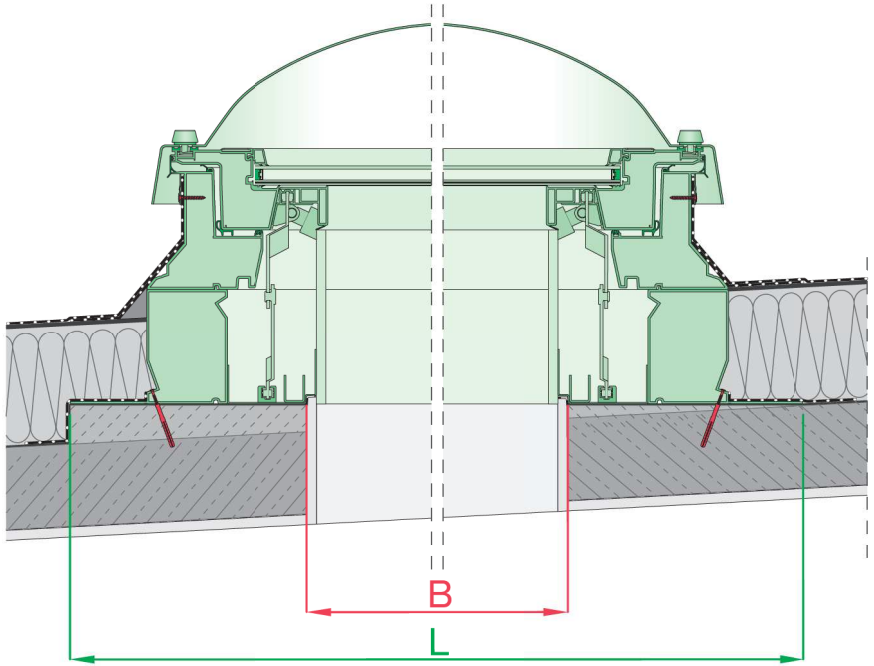


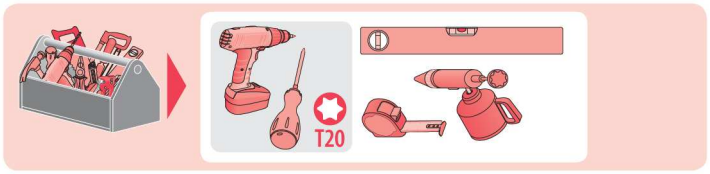

T20

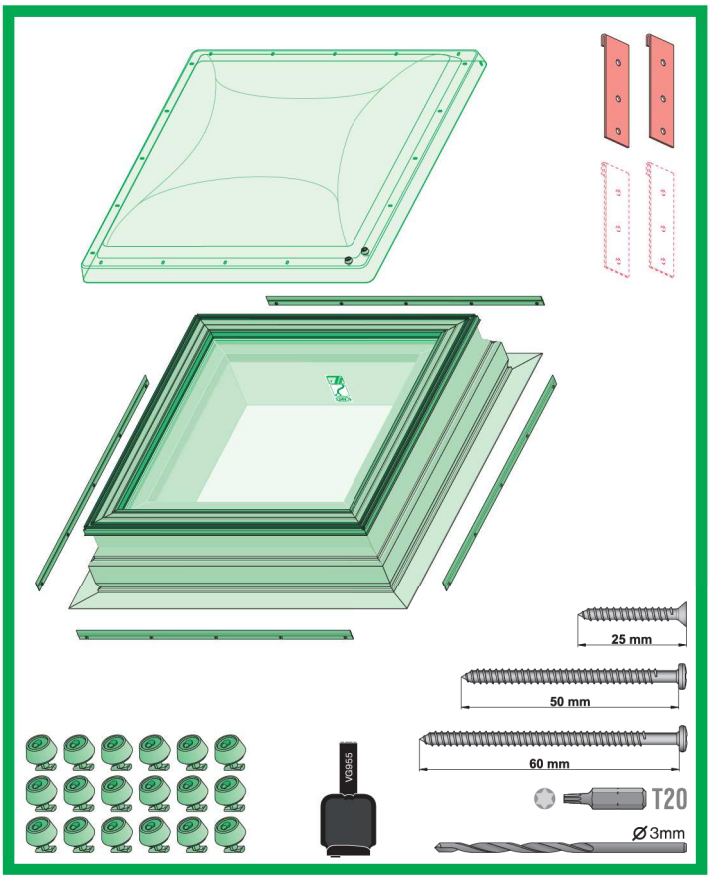
25 mm
50 mm
60 mm
T20
Ø3mm
VG9855

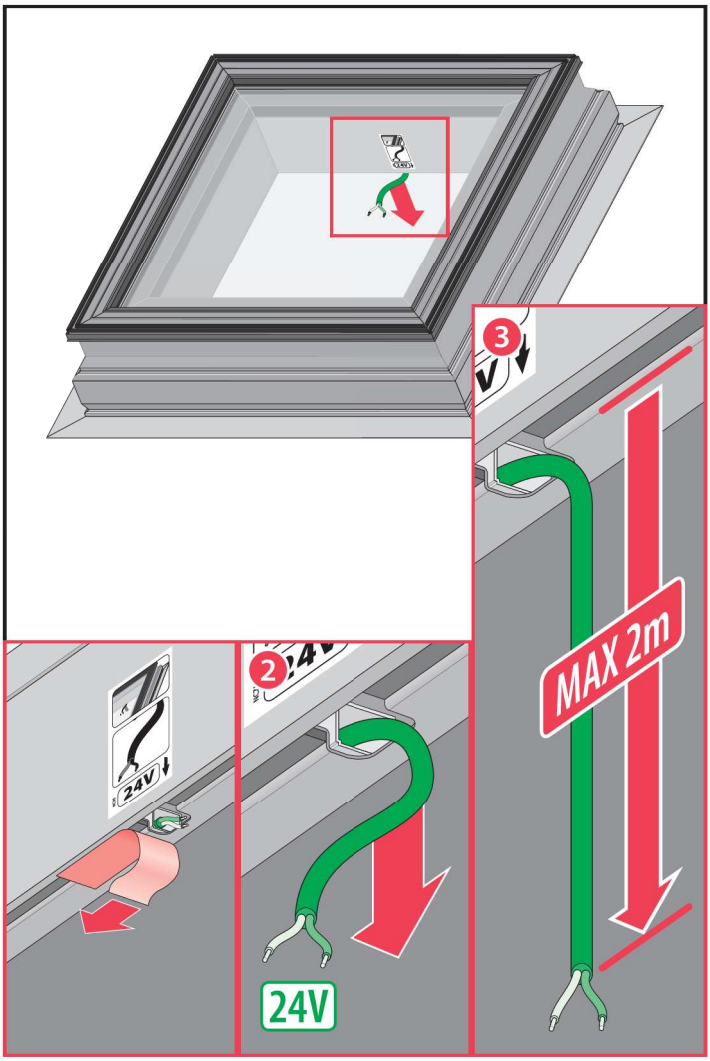

3
MAX 2m
24V
2
24V

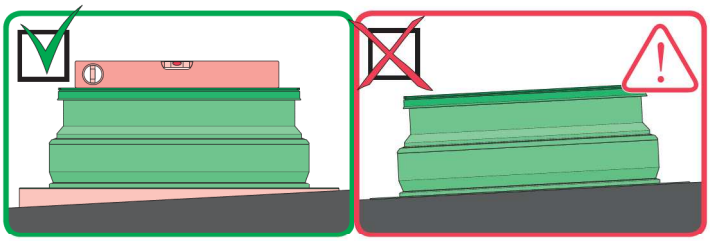


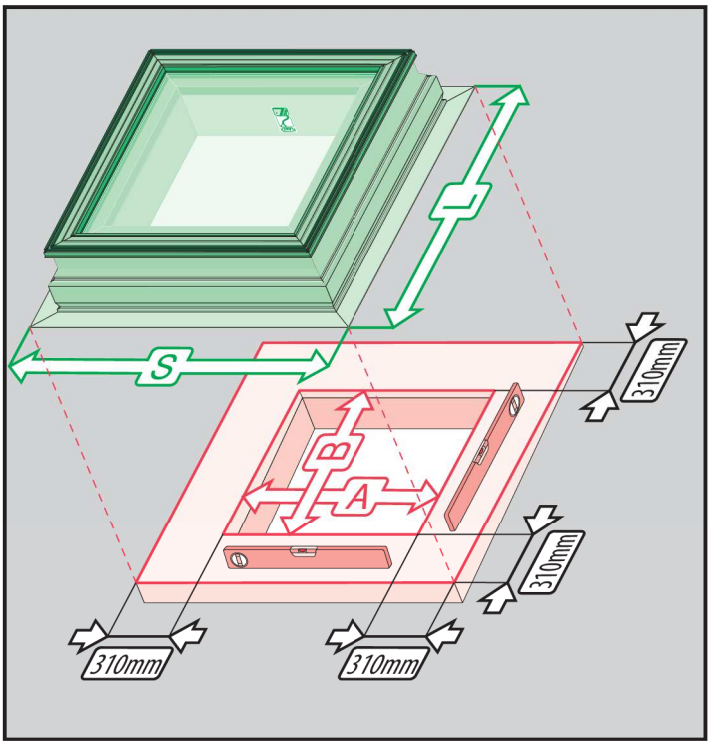


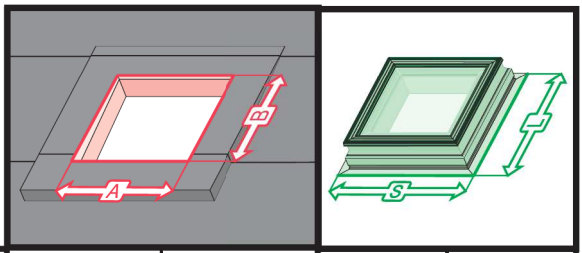



DSC	A	B	S	L
	[mm]		[mm]	
100x100	1000-1030	1000-1030	1620	1620
120x120	1200-1230	1200-1230	1820	1820

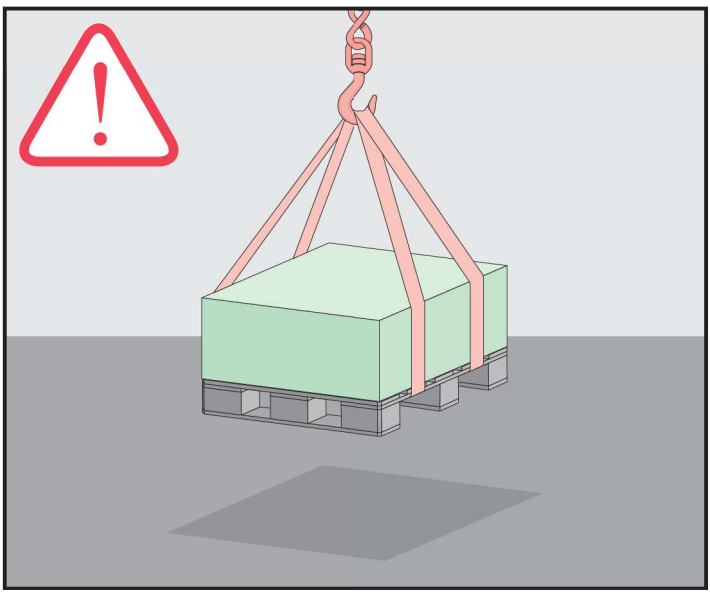


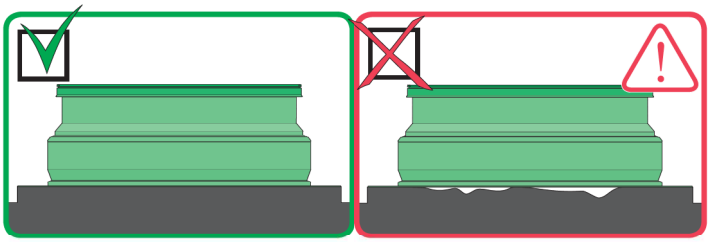


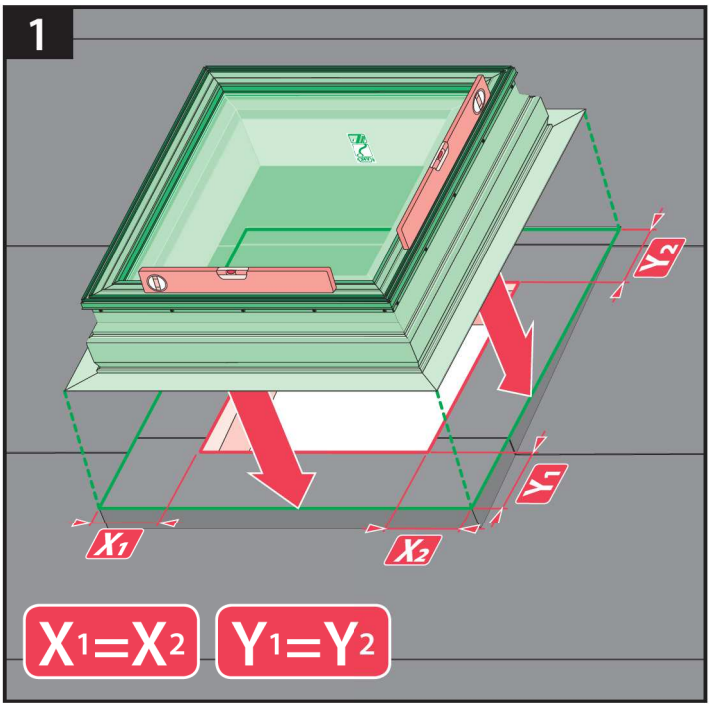

1
Y2
Y1
X1
X2
X1=X2
Y1=Y2

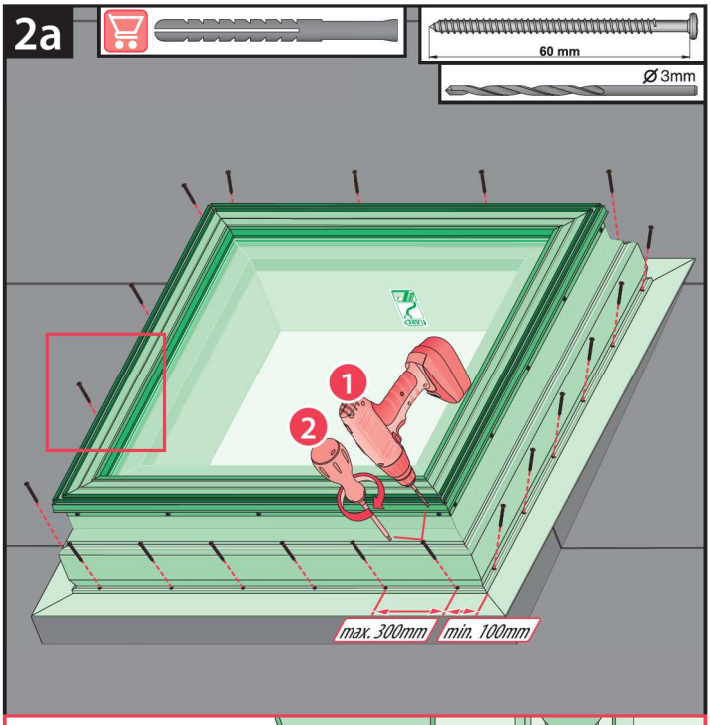

2a
60 mm
Ø3mm
1
2
max. 300mm
min. 100mm

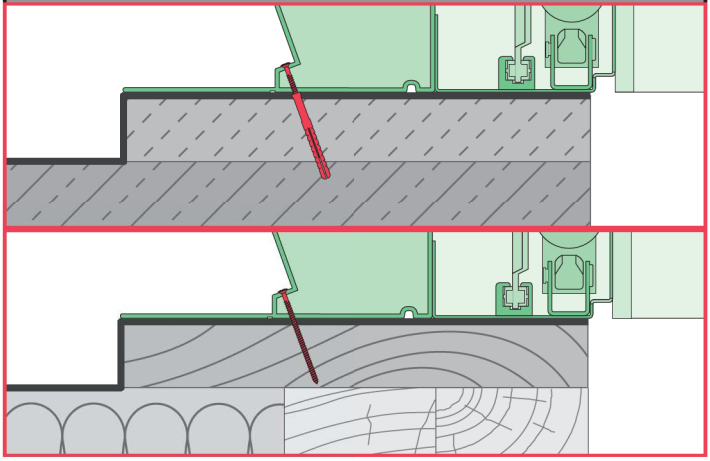


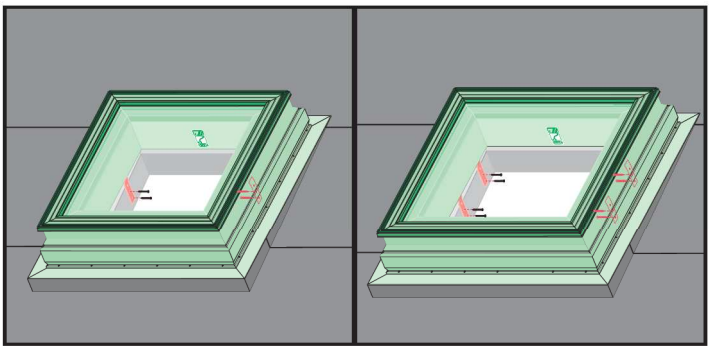


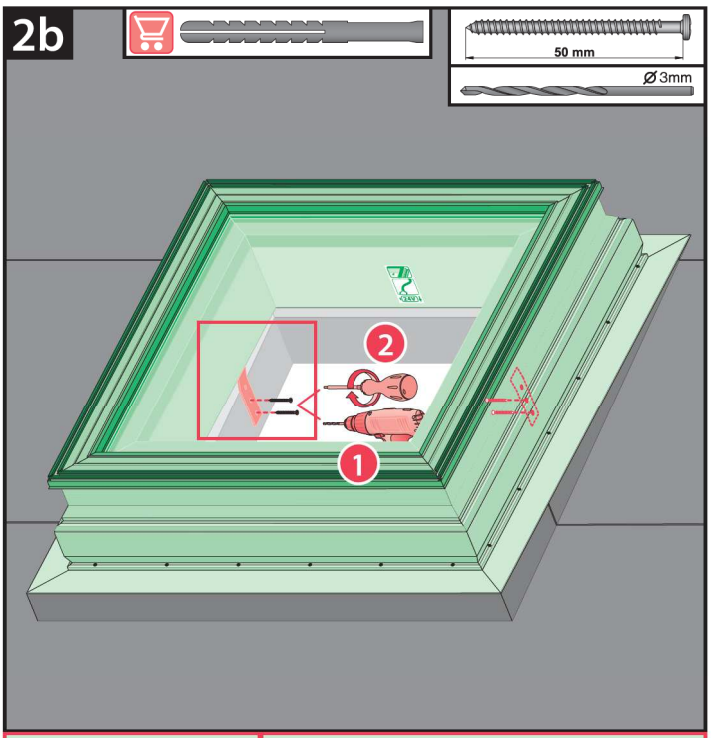

2b
50 mm
Ø3mm
2
1

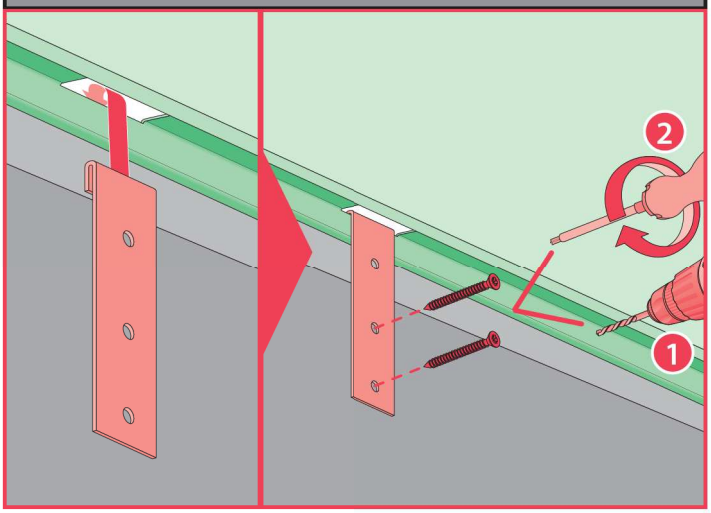
2
1

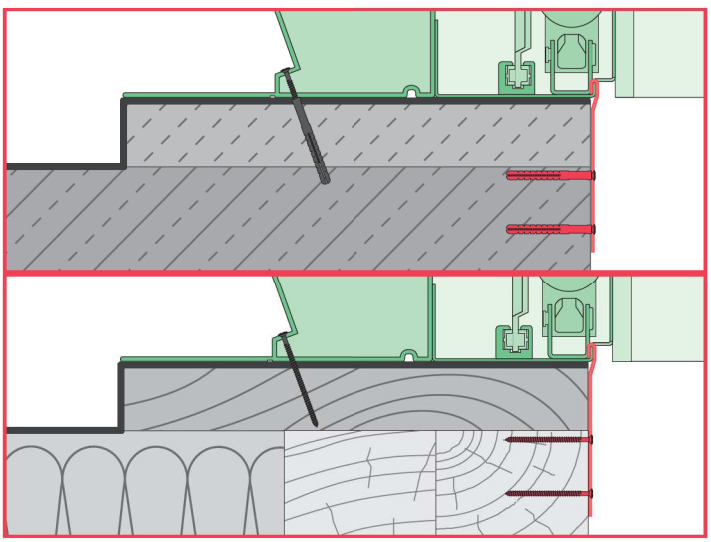


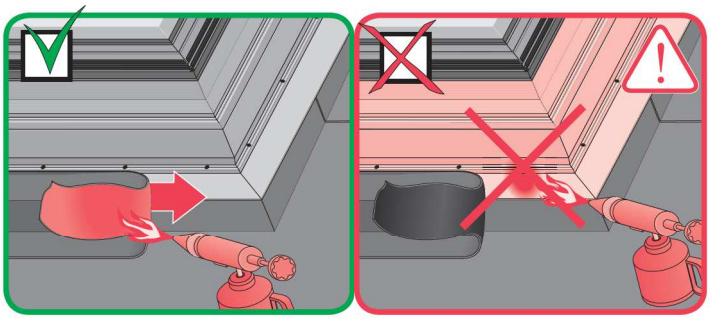


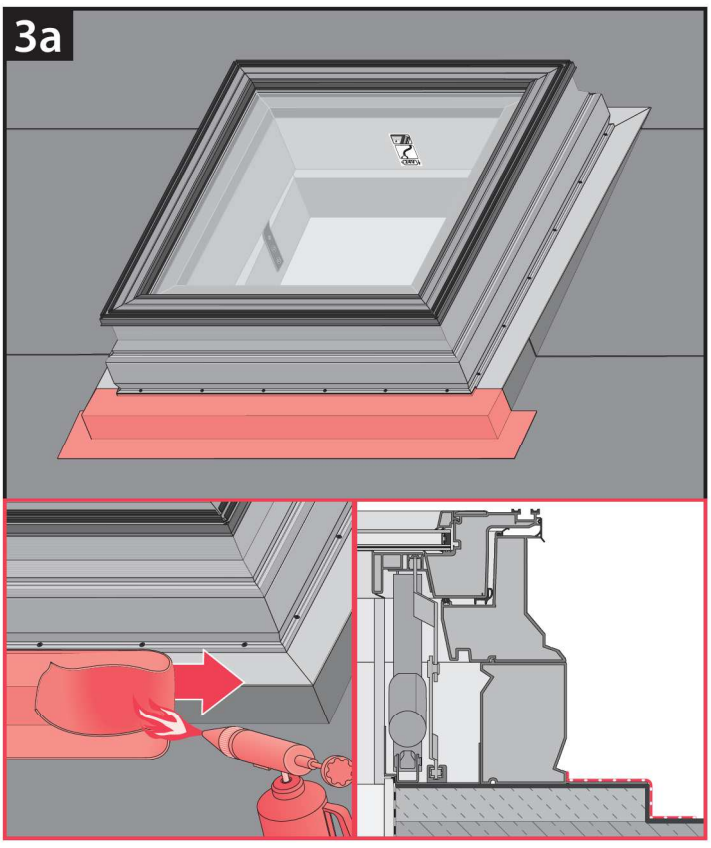

3a

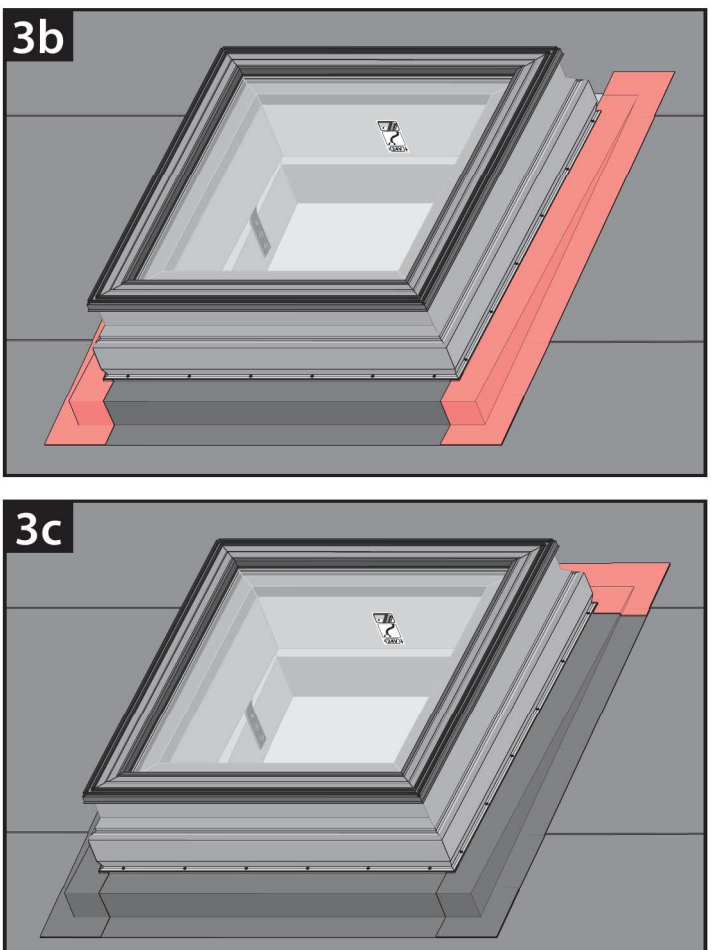

3b



3c

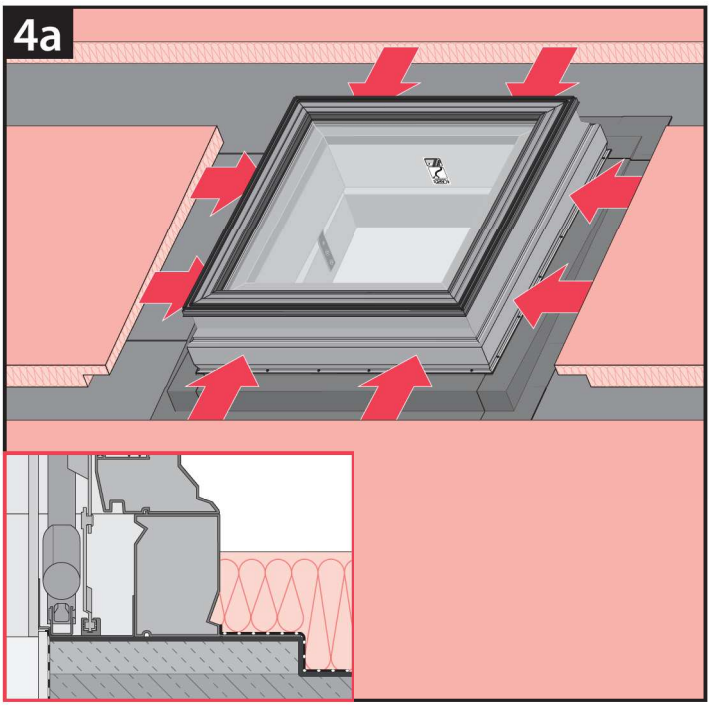

4a

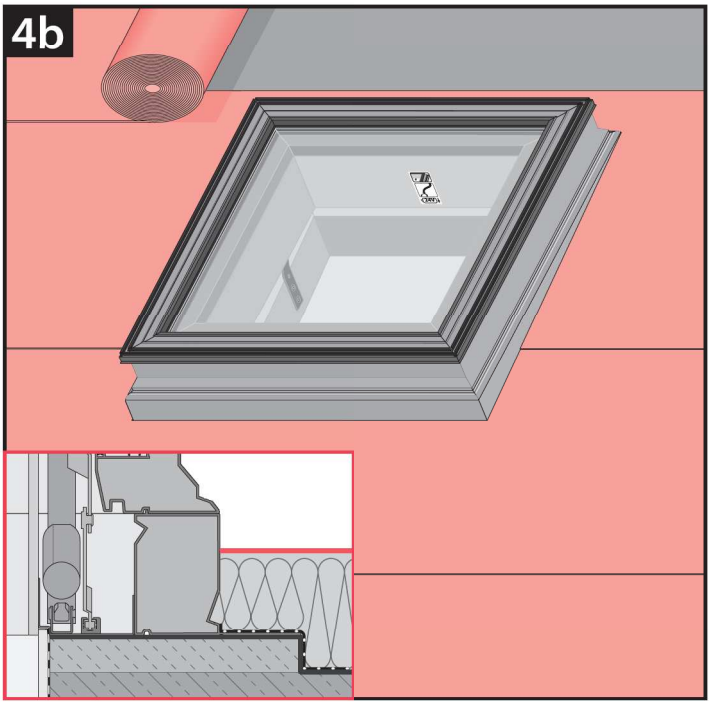

4b

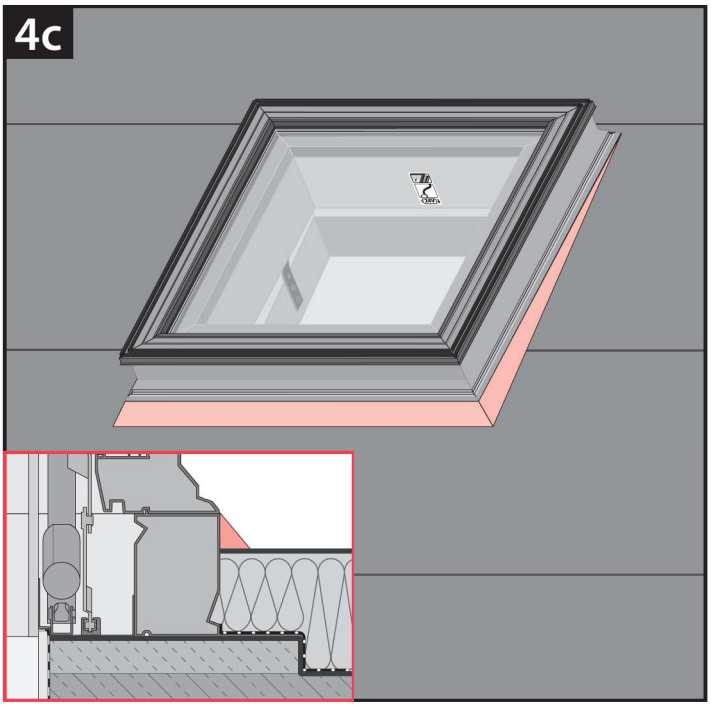

4c

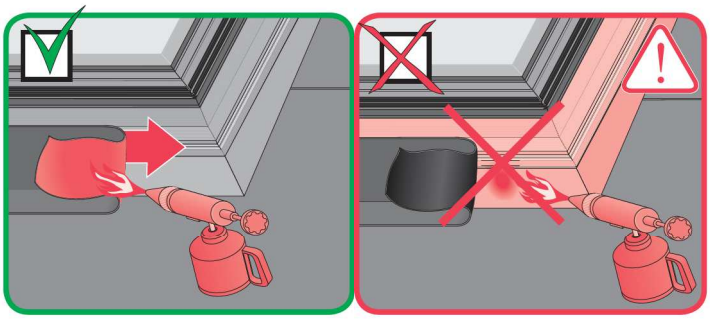


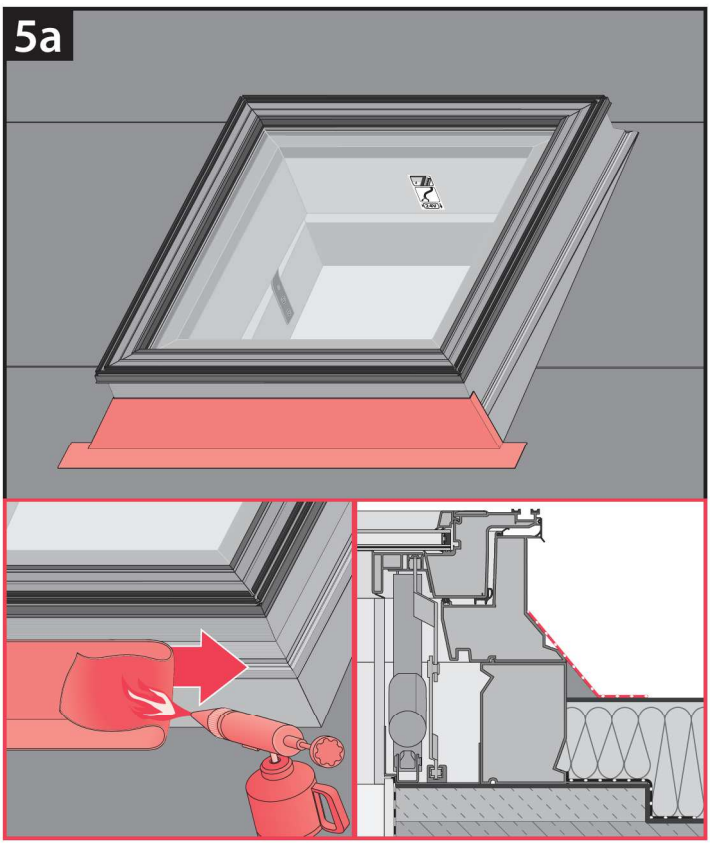

5a

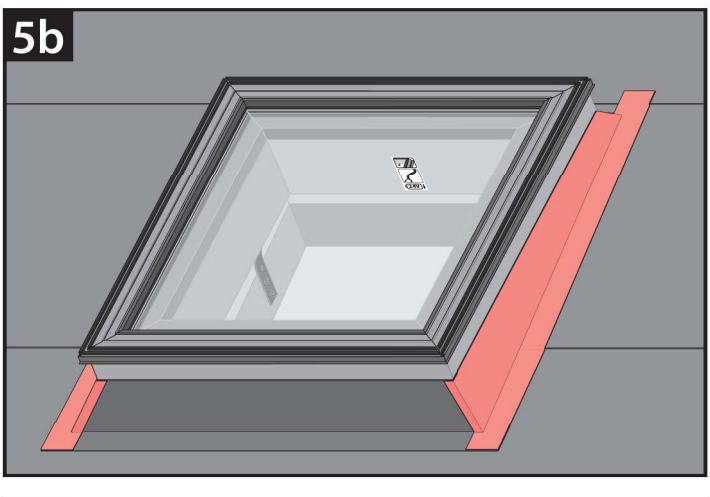
5b

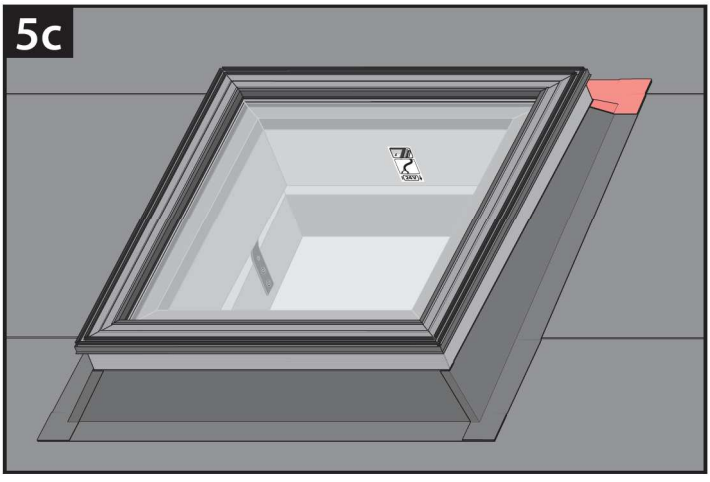
5c

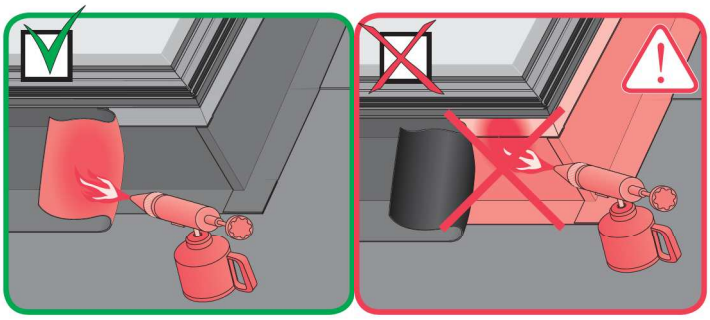


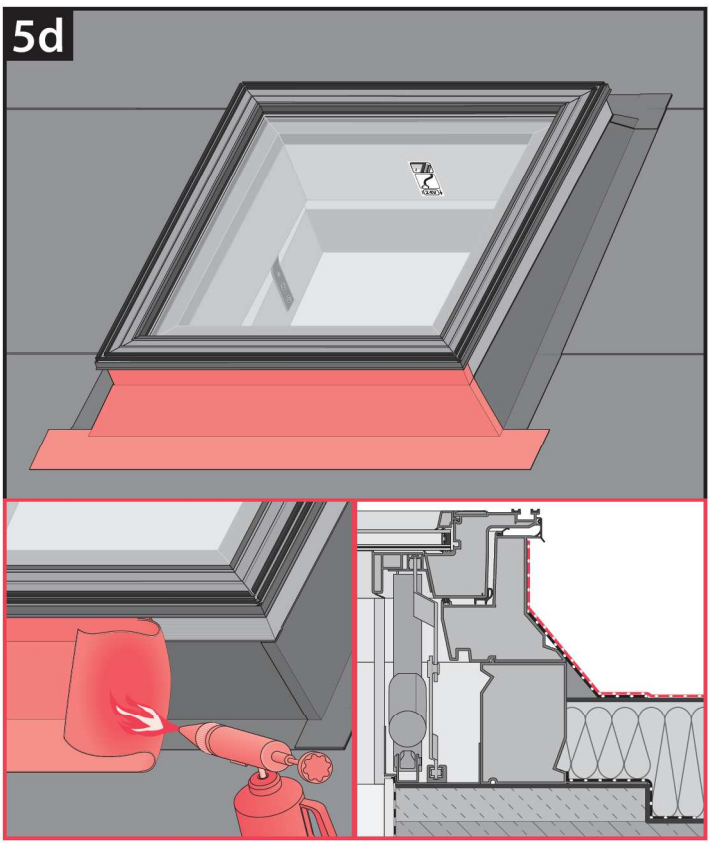

5d

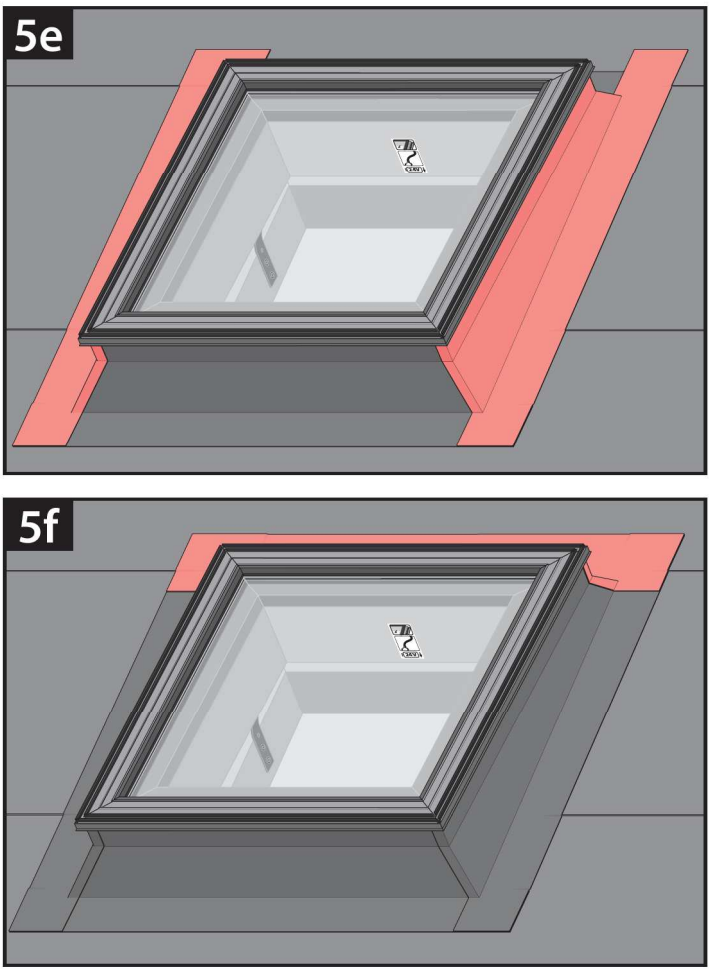
5e



5f


6

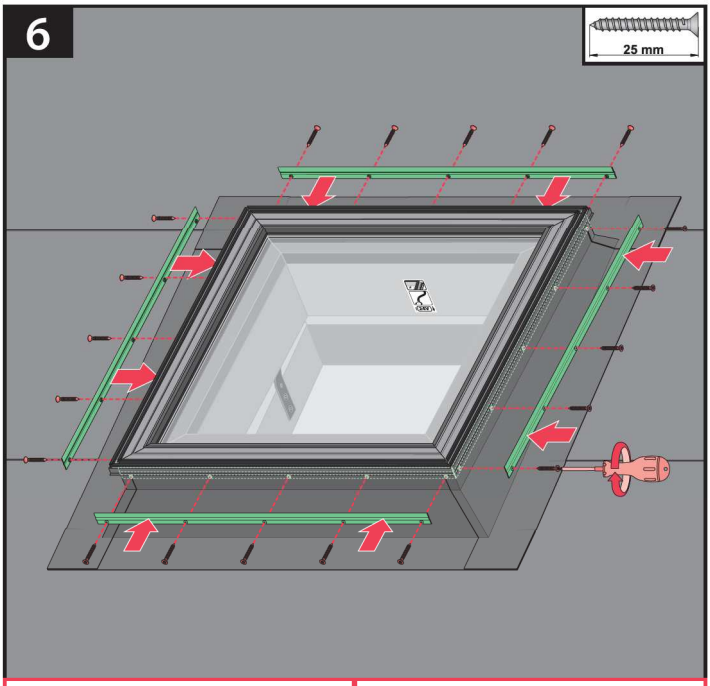


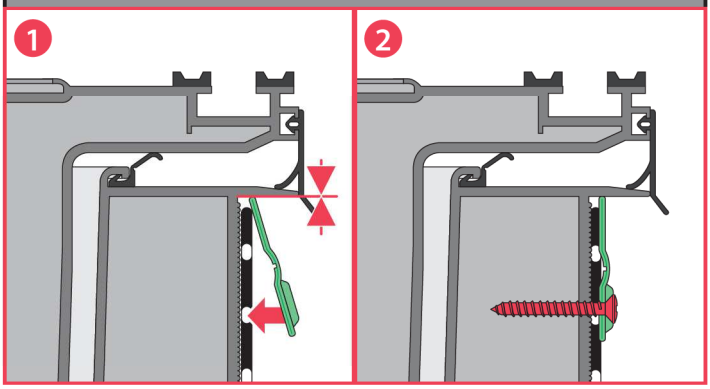



7

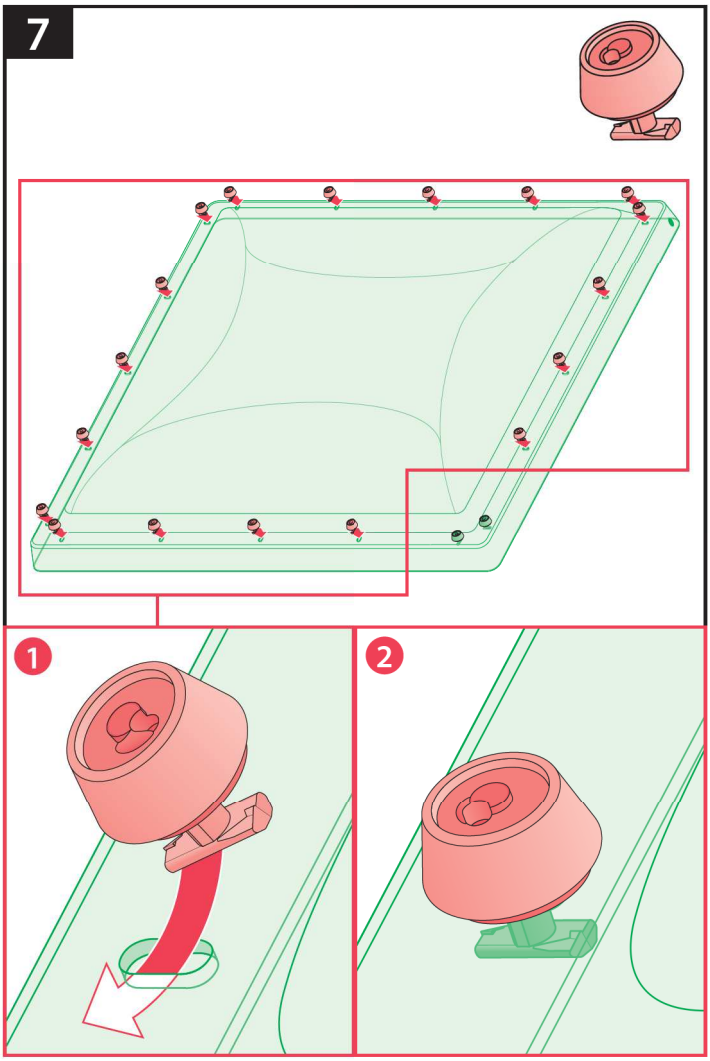


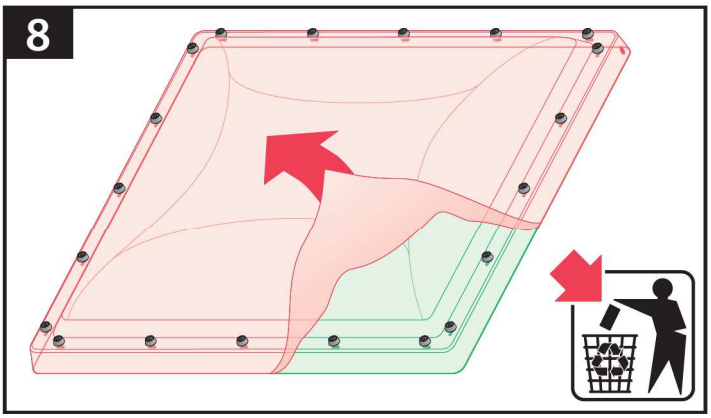

8

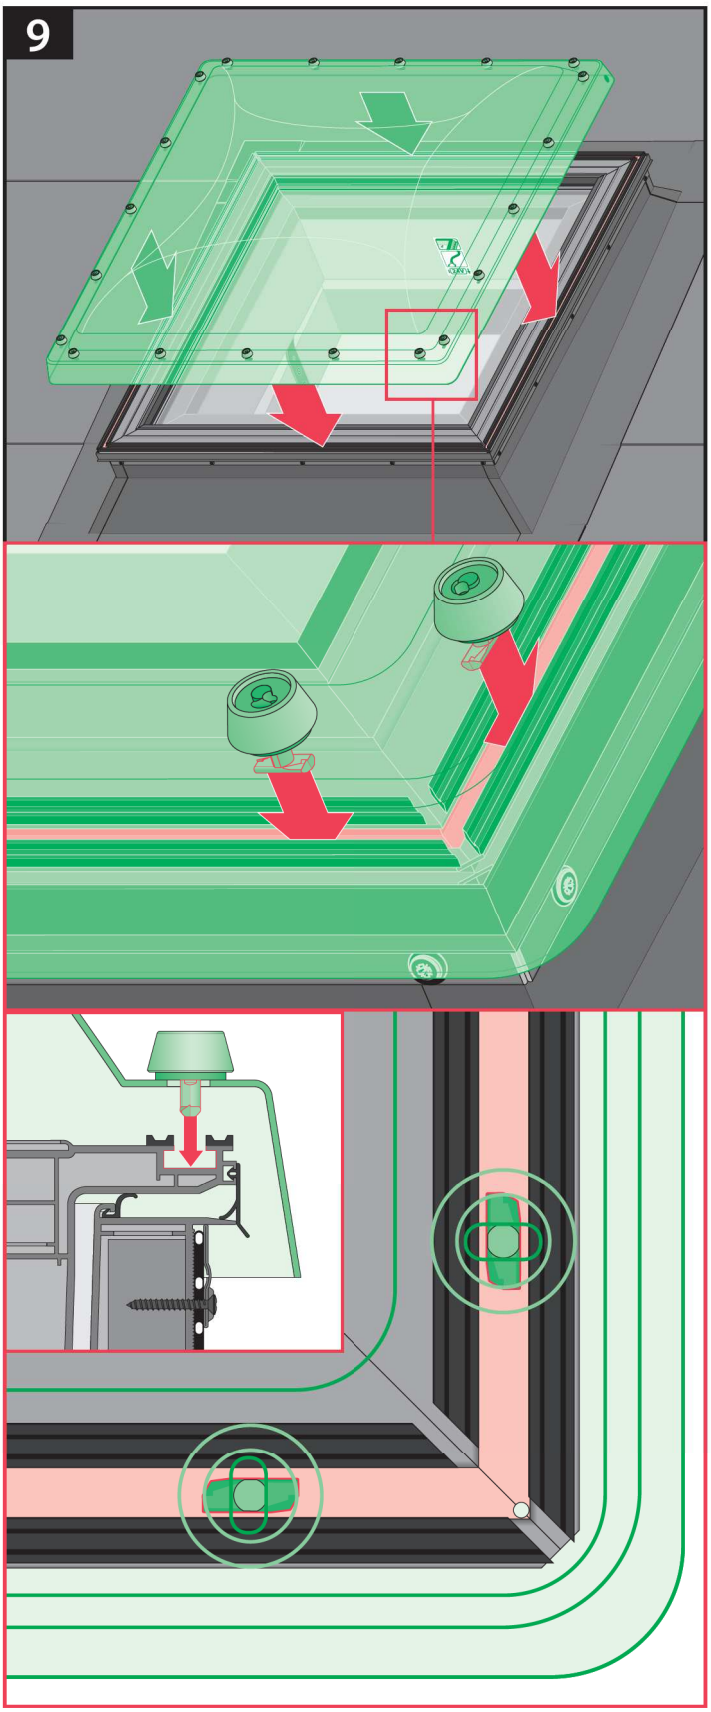
9

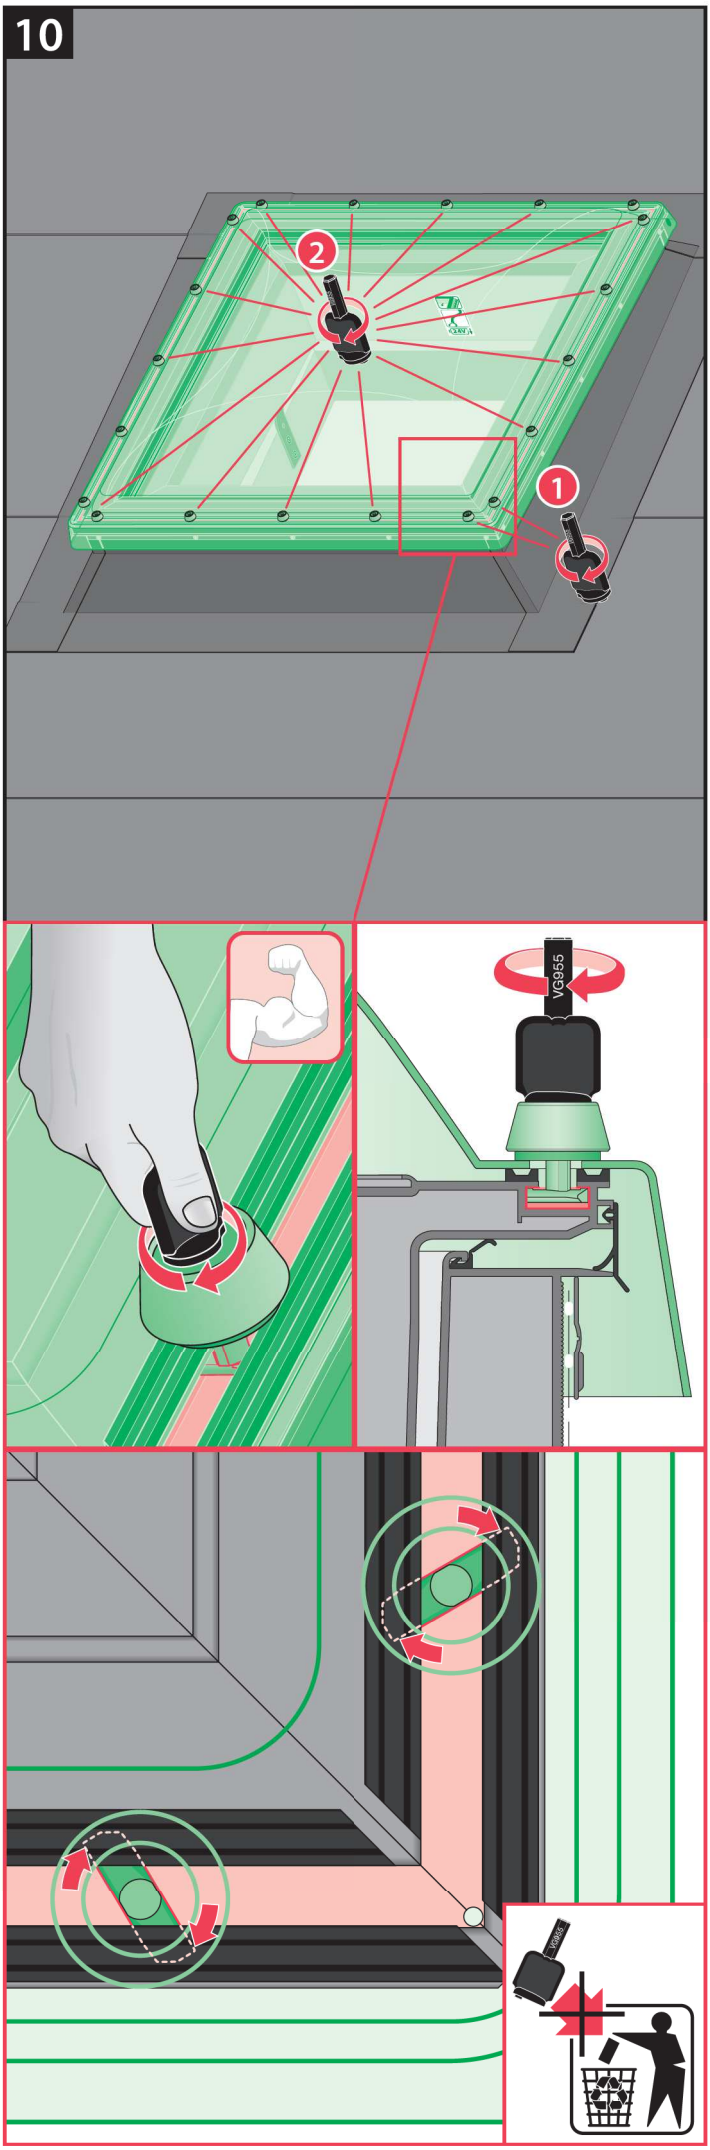
10
2
1
VG955

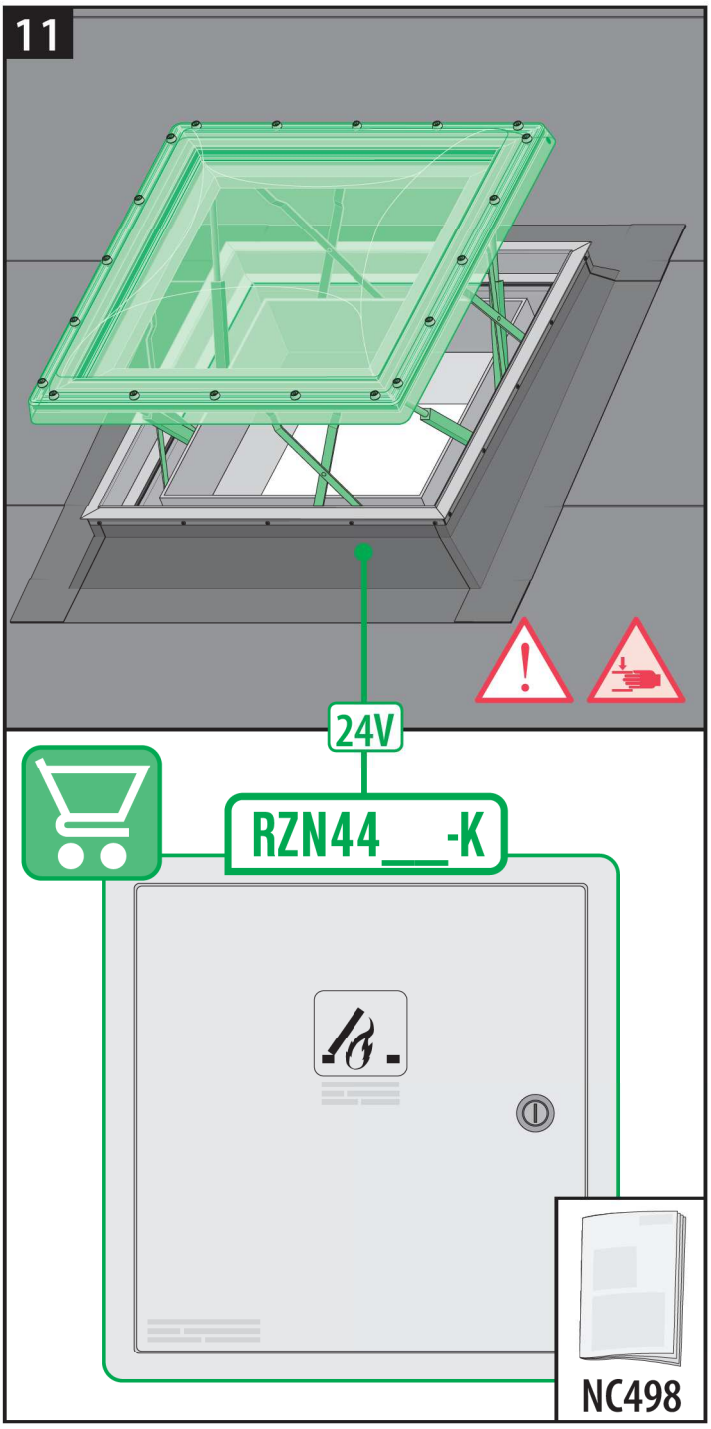
11
24V
RZN44___-K
NC498

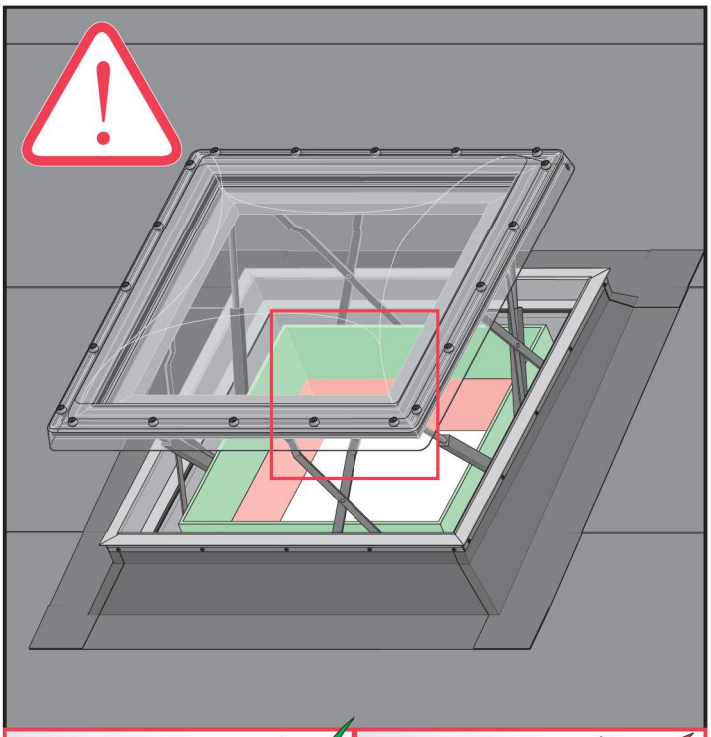

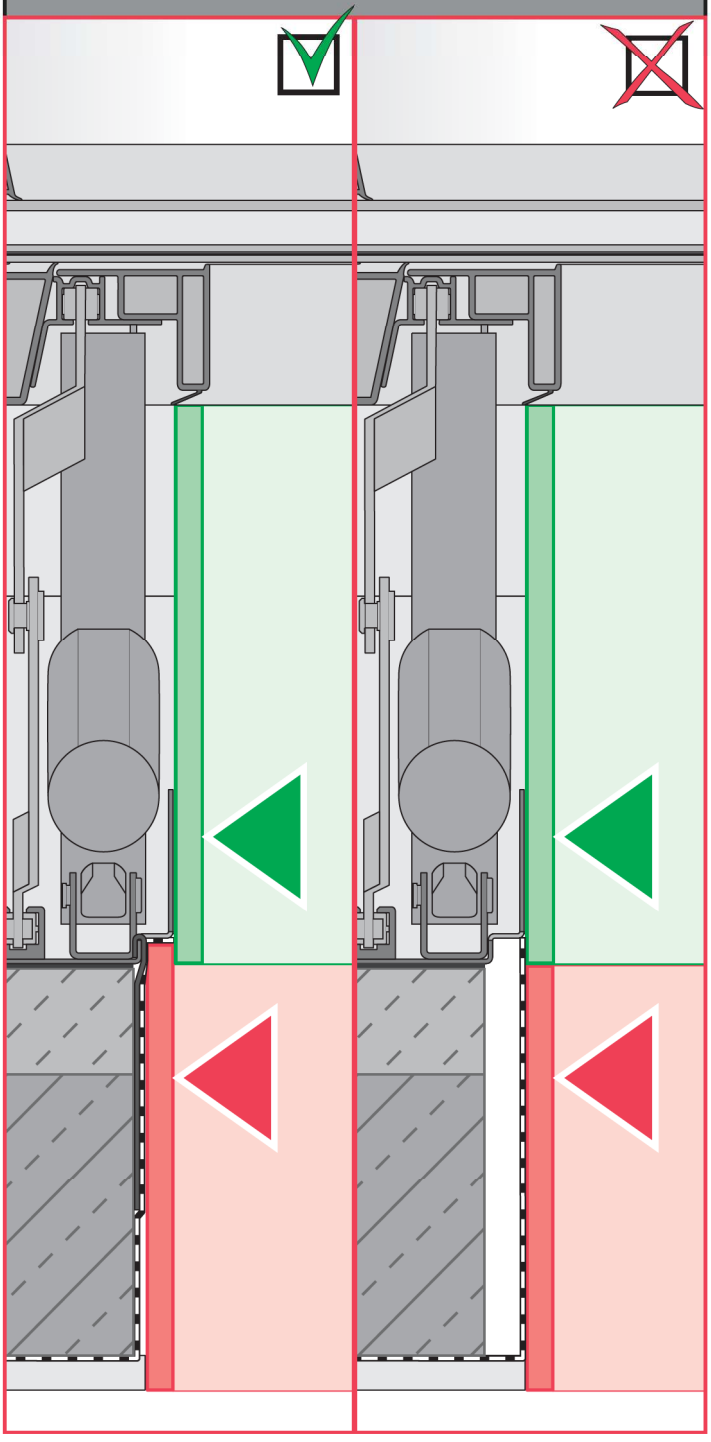

Bitte lesen Sie vor der Montage die NC498 Anleitung “Original 1/3 Allgemeine Anleitung”.

1) Schieben Sie das Fenster auf Montageloch. Der Einbauort muss eben sein (das Fenster muss horizontal eingebaut werden).

2a) Bohren Sie Löcher am Umfang des Sockels für die Vorbereitung der Montage – halten Sie einen Mindestabstand von 100 mm von der Ecke des Sockels ein, der Abstand zwischen den Löchern darf max. 300 mm betragen.

Befestigen Sie das Fenster an den Bohrstellen mit Schrauben auf dem Dach. Für die Installation auf Beton sind Dübel zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2b) Installieren Sie die Haken zur Befestigung der unteren Rinne des Fensters. Für den Einbau in Beton sind Dübel zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

3) Schließen Sie den Untergrund mit einer Dampfsperre ab. Erwärmen Sie die Basisprofile nicht.

4a) Verlegen Sie Wärmedämmschicht.

4b) Verlegen der Deckschicht.

4c) Bereiten Sie die Keile für die Fensterherstellung vor.

5) Schließen Sie das Fenster mit Dachmaterial ab (heizen Sie die Fensterprofile nicht auf).

6) Installieren Sie die Klemmprofile für das Abdeckmaterial unter Blendrahmen-Traufe.

7) Führen Sie die Schlösser in die Löcher in der Kuppel ein.

8) Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kuppel.

9) Setzen Sie die Kuppel auf das Fenster.

10) Ziehen Sie die Kuppelschlösser mit dem mitgelieferten Schlüssel fest.

11) Schließen Sie das Fenster an die Zentrale des Stromversorgungssystems an – VORSICHT!!! Gefahr eines Stromschlags – befolgen Sie die Anweisungen in NC 498 „Originalanleitung 1/3 Allgemeine Anleitung“. Das Fenster wird mit 24 VDC versorgt.

BG Производителят и Продавачът не носят отговорност за неспазване на съответните закони, строителни норми и изисквания за безопасност от потребителя на продукта, архитекта, монтажника или собственика на сграда.

CZ Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení příslušných platných zákonů, stavebních předpisů a bezpečnostních požadavků uživatelem výrobku, architektem, montážníkem nebo vlastníkem budovy.

DE Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung entsprechender Rechts- und Bauvorschriften sowie Sicherheitsanforderungen seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteurs oder Gebäudebesitzers.

ES El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.

FR Le fabricant et le revendeur ne prend aucune responsabilité de ne pas respecter les lois applicables, les règlements sur les bâtiments et les exigences de sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte, l'installateur ou le propriétaire du bâtiment.

GB Manufacturer and Seller shall bear no liability for failure to comply with the applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product, architect, fitter or owner of the building.

HU A Gyártó és a Forgalmazó nem vállal semmiféle felelősséget a vonatkozó törvényi, építőipari és biztonsági előírások termékfelhasználó, építész, beépítőmester vagy épülettulajdonos általi be nem tartásáért.

IT Il Produttore e il Rivenditore non potranno essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto, da parte dell'utente del prodotto, del progettista, dell'installatore o del proprietario dell'edificio, delle leggi vigenti, nonchè dei regolamenti edilizi e di quelli relativi alla sicurezza.

NL De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor gevolgen bij het niet opvolgen van toepasselijke wetten, bouwbesluiten en veiligheidsvoorschriften door de gebruiker van het product, de architect, de installateur of de eigenaar van het gebouw.

PL Producent i Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie stosownych przepisów prawa, przepisów budowlanych i wymogów bezpieczeństwa przez użytkownika produktu, architekta, montażystę lub właściciela budynku.

PT O fabricante e o vendedor não tem nenhuma responsabilidade pelo o não cumprimento da lei, códigos de construção e as exigências de segurança por parte do usuário do produto, arquiteto, instalador ou proprietário do edifício.

RO Nici producătorul, nici distribuitorul nu îşi vor asuma niciun fel de răspundere pentru nerespectarea legilor în vigoare, a legilor din domeniul construcţiilor sau a măsurilor de siguranţă impuse utilizatorilor produsului, arhitecţilor, montatorilor sau proprietarilor clădirii.

RU В случае несоблюдения архитектором, монтажником или владельцем здания строительных правил и норм безопасности ответственность с производителя и продавца снимается.

SK Výrobca a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedodržanie príslušných ustanovení zákona, stavebných predpisov a bezpečnostných požiadaviek užívateľom výrobku, architektom, montérom alebo majiteľom objektu.